WACOM

wacom

It's my favorite; I love my FAVO

FAVO®

最初にお読みください

●はじめに

●安全上のご注意

●初めてお使いになるときの準備

基本の操作

画面やペンの設定を変える

故障かな?と思ったら

お手入れのしかた

付　録

WACOM FAVOをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本機をお使いになる前に、本書をよくお読みになり正しく安全にお使いください。
本書を読み終わった後は、保証書とともに、いつでも見ることのできるところに保管しておいてください。

※お使いになる前に「安全上のご注意」(4ページ)を必ずお読みください。

ワコム ファーボ
F-430/630シリーズ

ユーザーズガイド

WACOM FAVOは
手軽で便利なペンタブレットです

こんな用途に力を発揮!!

■手書きの絵や文字がそのままパソコンのデータになります。

■付属や市販のペイントソフトで、水彩、クレヨン、墨彩などのタッチを自在に表現できます。※

■デジタル写真に文字やイラストを手書きできます。※

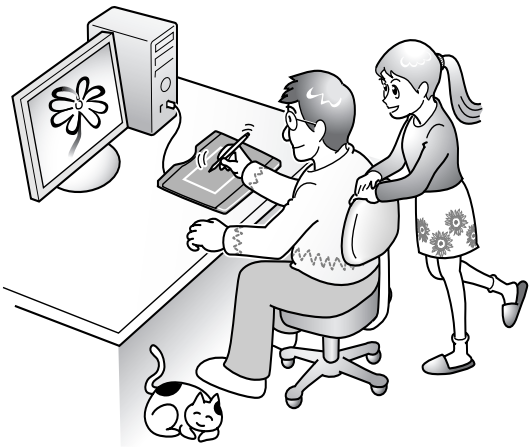

※ **水彩などのタッチ、デジタル写真の加工などは、その機能に対応したアプリケーションソフトが必要です。**

■マウスやキーボードに慣れない方も、ペンでならラクラクパソコン操作できます。

文字を入力する替わりに、手書き文字のメールも書けます！

（手書きメールは付属のアプリケーションソフト「PenPlusパーソナル」を使って書くことができます。詳しくはWACOMホームページの活用ガイドをご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/technical/katsuyou/mail/index.html）

- **タブレットドライバ以外の付属のアプリケーションソフトについては、「アプリケーションソフトインストールガイド」をご覧ください。**
- **パソコンの基本的な操作については、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。**
- **市販のアプリケーションソフトの操作については、ソフトに付属の取扱説明書やヘルプをご覧ください。**

【ご注意】アプリケーションソフトがタブレットに対応しているかどうかを確認してください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 2 04.12.25, 4:52 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

もくじ

はじめに 2
WACOM FAVOは手軽で便利なペンタブレットです 2

安全上のご注意 4
安全にお使いになるための注意事項について説明しています。
お使いになる前に必ずお読みください。

初めてお使いになるときの準備 7
初めてお使いになる際に確認していただきたいこと、最初に行わなければならない作業について説明しています。
Step1 箱の中身を確認する 7
Step2 タブレットドライバをパソコンにインストールする 9
Step3 アプリケーションソフトをパソコンにインストールする ... 18

基本の操作 19
タブレット本体、ペン、マウスの基本的な使いかたについて説明しています。
準備 19
ペンの使いかた 19
マウスの使いかた 24
クリアカバーを取り付ける・取り外す 26

画面やペンの設定を変える 27
本機をより使いやすくするための設定変更について説明しています。
コントロールパネルを表示する 27
コントロールパネルと設定方法 28

故障かな？と思ったら 38
本機の動きがおかしいときは、まずこの章であてはまる現象と対処方法を調べてください。

お手入れのしかた 44
お手入れやペン芯の交換のしかたを説明しています。
本体をお手入れする 44
ペン芯を交換する 44

付録 45
仕様 45
索引 46
お問い合わせ用紙/修理依頼用紙 47
サポート窓口のご案内 ..... 裏表紙
ワコムクラブ／ワコムストアのご案内 ..... 裏表紙

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 3 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

安全上のご注意

この取扱説明書では、WACOM FAVO（以下、「本機」と呼びます）を安全に正しくお使いいただくために下記のような絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項を守ってお使いください。

⚠警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、人がけがをしたり財産に損害を受ける可能性がある内容を示しています。

絵表示の意味

⚠ 「気を付ける必要があること」を表しています。

⃠ 「してはいけないこと」を表しています。

❗ 「しなければならないこと」を表しています。

⚠警告

■高度な安全性や信頼性が要求される設備の制御システムには使用しない

他の電子装置に影響を与えたり、他の電子装置から影響を受けて誤作動することがあります。

■電子機器の使用を禁止された場所では電源を切る

航空機や病院の治療室など電子機器の使用を禁止された場所では、他の電子装置に影響を与える場合がありますので、本機のUSBコネクタをパソコンから抜いて電源をオフにしてください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 4 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

⚠注意

■不安定な場所に置かない

ぐらついたり傾いたりした場所、また振動の激しい場所に本機を置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因になります。

■重いものを置かない

本機の上に乗ったり、重いものを置かないでください。故障の原因となることがあります。

■温度が高すぎる場所や低すぎる場所に置かない

暑い場所（４０℃以上）や寒い場所（５℃以下）に本機を置かないでください。また、温度変化の激しい場所に置かないでください。本体や部品に悪影響を与え、故障の原因になります。

■分解しない

本機を分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けが等の原因となります。一度でも本機を分解した場合は、保証が無効となりますのでご注意ください。

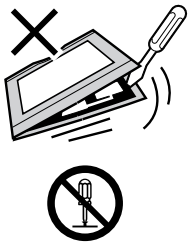

■お手入れに有機溶剤を使わない

本機をお手入れする際に、アルコールなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。変色・変質する恐れがあります。

■水に濡らさない

水や液体の入ったコップや花びんを本機の近くに置かないでください。水や液体に濡れると、故障の原因となります。

■お手入れのときは USB コネクタを取り外す

お手入れのときは、USBコネクタをパソコンのUSB ポートから取り外してください。感電の原因となることがあります。

■動作中に金属を載せない

本機を使用しているときに、本機の上に金属性のものを載せないでください。誤作動や故障の原因となります。

■FAVO ペンについて

・付属のFAVOペンで固いものを叩かないでください。故障の原因になります。

・小さなお子様がFAVO ペンや替え芯などを口の中に入れないようにご注意ください。芯やサイドスイッチなどのカバーが抜けて飲み込んだり、またFAVOペンが故障する恐れがあります。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 5 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

目の健康のため、以下のことにご注意ください

- 本機をお使いになるときは、必ず部屋を明るくし、パソコンの画面から十分に顔を離してお使いください。
- 長時間本機をお使いになるときは、適度に休憩をお取りください。

免責事項について

- 火災や地震、第三者による事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用や使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、データの変化や消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書で説明している以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器、または当社製以外のソフトウェアとの組み合わせによる誤作動から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

製品の保証についてのお願い

保証規定をよくお読みになり、お買い上げから一年間は保証書を保管してください。保証書に販売店による記入がない場合は、直ちに販売店にお申し出になるか、ご購入時の領収証（またはその写し）を保証書に添付して保管してください。保証書に、販売店による記入も領収証の添付もない場合は、保証書が無効になります。詳しくは裏表紙をご覧ください。

電波障害自主規制等について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受像器に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

商標について

- WACOM、WACOM FAVO は株式会社ワコムの登録商標です。
- Windows は米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標です。
- Macintoshは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- その他の製品名などは、一般的に各社の商標または登録商標です。

ご注意

①付属のタブレットドライバの著作権は、株式会社ワコムにあります。
②タブレットドライバ及び本書の内容の一部または全部を、無断で複製、転載することは禁止されています。
③タブレットドライバ及び本製品の仕様、及び本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
④お使いのＯＳ やパソコンの設定等によって操作や表示画面が異なる場合があります。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 6 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

初めてお使いになるときの準備

本機をお買い上げの後に初めてお使いになるときは、Step1～3の順番で準備を行ってください。

Step1　箱を開けて、本体と付属品がすべて揃っていることを確認する
Step2　付属のタブレットドライバをパソコンにインストールする
Step3　付属のアプリケーションソフトをパソコンにインストールする

Step 1 箱の中身を確認する

本体と付属品がすべて揃っていることをご確認ください。万一足りないものがあるときは、お買い上げの販売店、またはワコムカスタマーサポートセンター（裏表紙）にご連絡ください。

■ FAVOタブレット（本体）

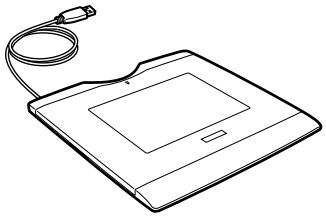

■ FAVOペン
（以下「ペン」と呼びます）

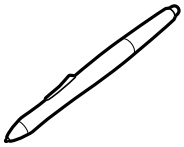

EP-130E

■ FAVOマウス
（以下「マウス」と呼びます）

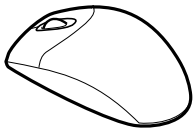

EP-130

■ ペンスタンド

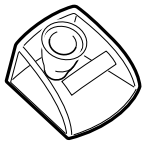

■ タブレットドライバ
CD-ROM
（付属アプリケーションソフト入）

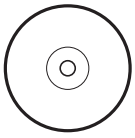

■ ユーザーズガイド（本書）
■ アプリケーションソフト
インストールガイド
■ 保証書

・製品の構成によっては、アプリケーションソフトCD-ROM（「Adobe Photoshop Elements 3.0」CD-ROM、及び「procreate Painter Classic」CD-ROM）、あるいは印刷物などが付属している場合があります。
・ペンの替え芯、マウス裏面のシートは、インターネットの「ワコムストア」でお求めになれます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6　Page 7　04.12.25, 4:02 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

本体各部のなまえとはたらき

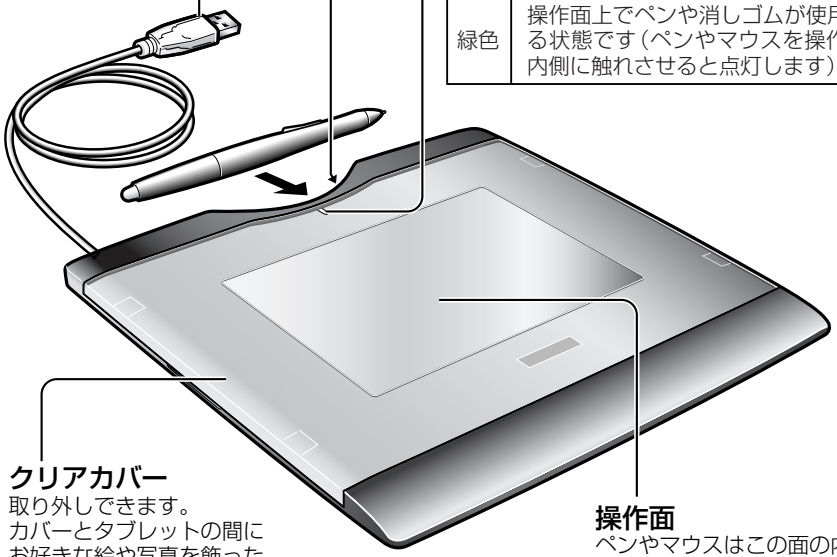

USBコネクタ
パソコンのUSBポートに接続します。

ペンホルダー
本機を使わないときに、ペンを収納します。

ステータスランプ
本機の状態により、下表のように点灯します。

橙色	正しく接続され正常に動作しています。
緑色	操作面上でペンや消しゴムが使用できる状態です（ペンやマウスを操作面の内側に触れさせると点灯します）。

クリアカバー
取り外しできます。
カバーとタブレットの間にお好きな絵や写真を飾ったり、トレースに使うこともできます。

操作面
ペンやマウスはこの面の内側で使用できます。

右のようにパソコンと接続します。
USBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

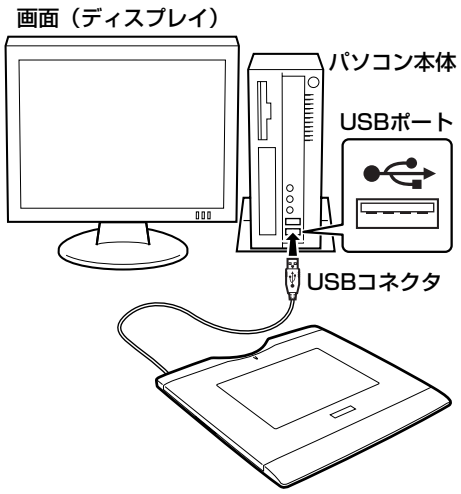

USBコネクタはパソコン本体のUSBポートにつなぐ
USBコネクタは必ずパソコン本体のUSBポートにつないでください。ディスプレイやキーボードのUSBコネクタにつなぐと、本機が正常に動作しない場合があります。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 8 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

Step 2 ● タブレットドライバをパソコンにインストールする

初めてお使いになるときは、付属のタブレットドライバCD-ROMをパソコンに入れ、ソフトの組み込み(インストール)を行ってください。

タブレットドライバとは
お使いのパソコンに本機を認識させるためのソフトウェアです。
タブレットドライバがインストールされていなくてもパソコンに本機をつなぐと、ペンやマウスに合わせてポインタが動きます。一見操作できるようにも見えますが、タブレットドライバがインストールされていないと本機は正常に動作しません。

1 パソコンを起動します。

- ワコムのタブレットをすでにお持ちで、同じパソコンにそのタブレットドライバがインストールされている場合は、本機に付属しているタブレットドライバをインストールする前に古いドライバを削除してください。削除の方法は、該当するドライバの取扱説明書をご覧ください。
- 起動中のソフトウェアがある場合は終了させてください。

2 本機のUSBコネクタをパソコンのUSBポートにつなぎます。

・接続のしかたは、8ページのイラストをご覧ください。
・ステータスランプが橙色に点灯します。

お使いのパソコンやOSのバージョンによって、この後の操作は異なります。
お使いのバージョンをお確かめの上、次のページに進んでください。

•Windows XP/2000/Meをお使いの方は
•••••••••••••••••••• 次ページからの操作を行ってください。

•Windows 98SE/98をお使いの方は
•••••••••••••••••••••••••••••• 12ページに進んでください。

•Mac OS Xをお使いの方は ••••• 13ページに進んでください。

•Mac OS 9.xをお使いの方は ••• 16ページに進んでください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 9 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

Windows XP/2000/Meをお使いの方は

❶ タブレットドライバCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。

・インストール画面（手順❷の画面）が表示されます。

インストール画面が表示されないときは

CD-ROMアイコンをダブルクリック、またはCD-ROMドライブを開いて「Install.exe」（または「Install」）をダブルクリックしてください。

❷ 「タブレットのインストール」をクリックします。

・インストールの準備が始まります。しばらくお待ちください。

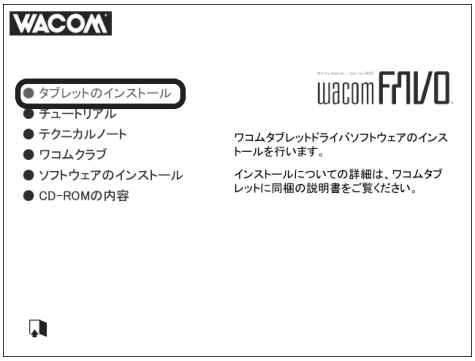

「タブレットを接続する」画面が表示されたときは

タブレットがパソコンに接続されていないときは、接続を促すメッセージが表示されます。8ページを参考にタブレットをパソコンにつなぎ、「次へ」をクリックしてください。

❸ 使用許諾契約を確認し、「はい」をクリックします。

・タブレットドライバのインストールが始まります。しばらくお待ちください。

❹ 右の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

・タブレットドライバのインストールが完了し、「今すぐWACOM CLUBにご登録を!」という画面が表示されます。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 10 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

WACOM CLUBについて

WACOM CLUBはインターネット上でのワコムタブレットユーザ様の会員サービスです。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

WACOM CLUBに登録するときは

「会員登録」をクリックし、画面の指示に従って登録します。

登録しないときは

「次へ」をクリックします。
「基本的な使い方」画面が表示されます。本機の基本的な操作を知りたいときは、知りたい操作をクリックしてください。
「基本的な使い方」画面を終了するときは、をクリックします。

5 インストール画面に戻ったら、「テクニカルノート」をクリックします。

・ソフトウェアに関する最新情報を確認してください。
・Windows画面の「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」（または「プログラム」）→「タブレット」→「お読みください」の順にクリックして、確認することもできます。

6 インストール画面のをクリックします。

・インストール画面が閉じます。これでインストールはすべて終了しました。

7 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。

タブレットドライバをパソコンから削除するときは

タブレットドライバをパソコンから削除（アンインストール）するときは、以下の手順で行ってください（Windows XP/2000/Me/98SE/98とも共通です）。

※Windows XP/2000をお使いの方で、システム管理者（administrator、または管理者アカウント）を設定している場合は、管理者のユーザ名でWindowsを起動し削除を行ってください。

1. Windows画面の「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックして、コントロールパネルを開きます。
2. 「プログラムの追加と削除」（または「アプリケーションの追加と削除」）をダブルクリックして開きます。
3. 「Pen Tablet」（または「タブレットドライバ」）をクリックします。
4. 「変更と削除」（または「追加と削除」）をクリックした後、画面に従って削除を完了します。
5. パソコンを再起動します。
   ・タブレットドライバがパソコンから削除されます。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 11 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

Windows 98SE/98をお使いの方は

❶ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

❷ 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」左の○をクリックし、次に「次へ」をクリックします。

❸ 項目左の□にチェックがついているときは、クリックしてすべて外します。

❹ 「次へ」をクリックします。

Windows 98SE/98のCD-ROMをパソコンに入れるよう指示されたときは

お持ちのWindows 98SE/98のCD-ROMが、Microsoft社製のCD-ROMかどうかを確認します。

● Microsoft社製CD-ROMの場合

① CD-ROMをパソコンに入れ、「OK」をクリックします。
② CD-ROM内の、Windows CABがある場所を入力します（例：D:¥Win98）。

● パソコンなどに付属しているリカバリCD-ROMの場合

①「OK」をクリックします。
② ハードディスク内の、Windows CABがある場所を入力します（例：C:¥Windows¥Options¥cabs）。

※Windows CABのある場所がわからないときは、Windows画面の「スタート」ボタン→「検索」とクリックし、「検索」機能を使って「.cab」を含むファイルを検索し、「.cab」を含むファイルが入っている場所（例：D:¥win98、C:¥Windows¥Options¥cabs）を入力してください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 12 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

❺ 右の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

❻ タブレットのステータスランプ（8ページ参照）が橙色に点灯していることを確認し、タブレットドライバCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。
以降の操作は、「Windows XP/2000/Meをお使いの方は」と同じです。手順❷～❼（10～11ページ）を参考にインストールを行ってください。

Mac OS Xをお使いの方は

❶ タブレットドライバCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。

・インストール画面（手順❷の画面）が表示されます。

インストール画面が表示されないときは
Macintosh画面の「TABLET CD」をダブルクリックして開き、「インストール」をダブルクリックしてください。

❷ 「タブレットのインストール」をクリックします。

「タブレットを接続する」画面が表示されたときは
タブレットがパソコンに接続されていないときは、接続を促すメッセージが表示されます。8ページを参考にタブレットをパソコンにつなぎ、「次へ」をクリックしてください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 13 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

❸ 「続ける」をクリックします。

・「ようこそ Wacom Tablet インストールへ」画面が表示されます。

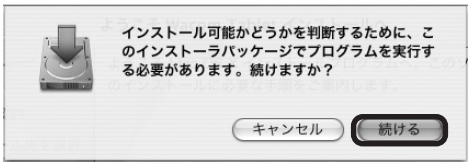

❹ 「続ける」をクリックします。

❺ 使用許諾契約を確認し、「続ける」をクリックします。

・確認メッセージが表示されます。

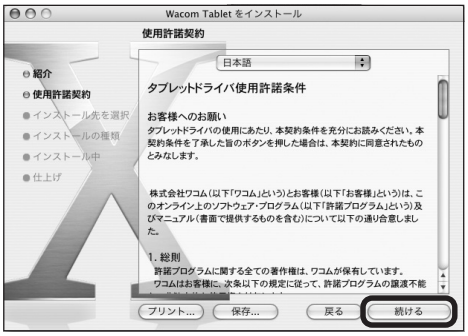

❻ 「同意します」をクリックします。

📖 「同意しません」をクリックするとインストールは中止されます。

❼ インストール先を確認し、「続ける」をクリックします。

📖 **インストール先を変えるときは**
インストールしたいボリューム（ディスク）を選んでクリックします。

❽ 「インストール」をクリックします。

・タブレットドライバのファイル一式がインストールされます（簡易インストール）。

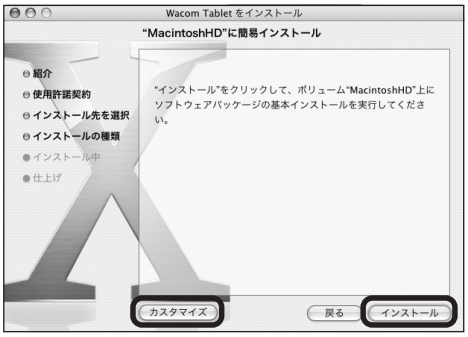

📖 **ファイルを選んでインストールするときは**
「カスタマイズ」をクリックするとインストールするファイルを選ぶことができます。
元に戻すときは、「簡易インストール」をクリックします。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 14 04.12.25, 4:52 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

⑨ パスワードを入力し、「OK」をクリックします。

・インストールが始まります。しばらくお待ちください。

📖 パスワードとは、Macintosh 購入時のユーザー情報登録の際に設定したパスワードです。

⑩ 右の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。

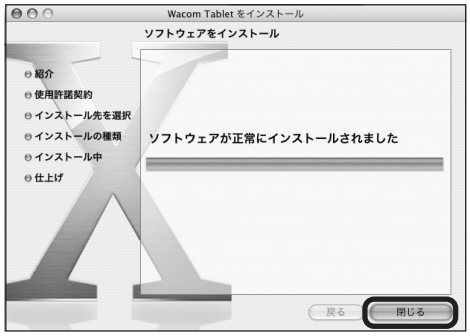

・タブレットドライバのインストールが完了し、「今すぐWACOM CLUBにご登録を!」という画面が表示されます。

📖 WACOM CLUBについて

WACOM CLUBはインターネット上でのワコムタブレットユーザ様の会員サービスです。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

WACOM CLUB に登録するときは

「会員登録」をクリックし、画面の指示に従って登録します。

登録しないときは

「次へ」をクリックします。

「基本的な使い方」画面が表示されます。本機の基本的な操作を知りたいときは、知りたい操作をクリックしてください。

「基本的な使い方」画面を終了するときは、をクリックします。

⑪ インストール画面に戻ったら、「テクニカルノート」をクリックします。

・ソフトウェアに関する最新情報を確認してください。

・「移動」メニューの「アプリケーション」をクリックし、次に「タブレット」→「Read me」の順にダブルクリックして開き確認することもできます。

⑫ インストール画面のをクリックします。

・インストール画面が閉じます。これでインストールはすべて終了しました。

⑬ CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 15 04.12.27, 17:22 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

タブレットドライバをパソコンから削除するときは

タブレットドライバをパソコンから削除（アンインストール）するときは、以下の手順で行ってください。

1. 「移動」メニューの「アプリケーション」をクリックし、「タブレット」をダブルクリックして開きます。
2. 「Remove Tablet」をダブルクリックして起動し、削除の方法を選んでクリックします（1つしか表示されない場合もあります）。
   - **・全てのプレファレンスファイルを削除します：**
     アンインストールを行っているユーザを含め、タブレットを使用した全てのユーザのタブレットに関する情報が削除されます。
   - **・Remove Tabletソフトウェア：**
     タブレットドライバと関連ソフトが全て削除されます。
3. パスワードを入力し、「OK」をクリックします。
   ・削除が完了すると画面にメッセージが表示されます。
4. 「OK」をクリックします。

Mac OS 9.xをお使いの方は

❶ タブレットドライバCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。

・インストール画面（13ページ手順❷の画面）が表示されます。

インストール画面が表示されないときは

CD-ROMのアイコンをダブルクリックして開き、「Install.app」をダブルクリックしてください。

❷ 「タブレットのインストール」をクリックします。

「タブレットを接続する」画面が表示されたときは

タブレットがパソコンに接続されていないときは、接続を促すメッセージが表示されます。8ページを参考にタブレットをパソコンにつなぎ、「次へ」をクリックしてください。

❸ 使用許諾条件を確認し、「同意する」をクリックします。

「同意しない」をクリックするとインストールは中止されます。

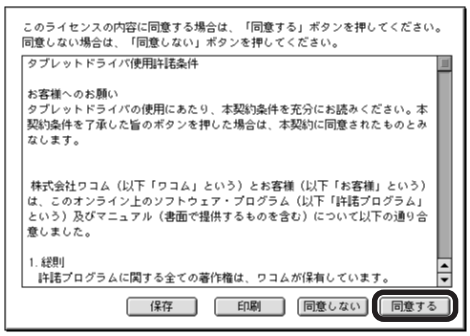

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 16 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

❹「インストール」をクリックします。

・タブレットドライバのインストールが始まります。

📖 **インストール先を変えるときは**
「ドライブ」をクリックしてインストールしたいドライブを選択してください（左下の枠内にドライブが表示されます）。

❺ 右の画面が表示されたら「終了」をクリックします。

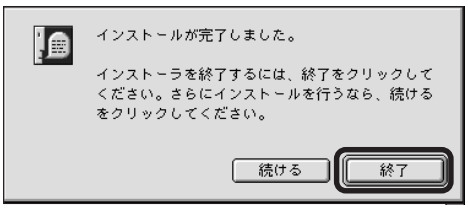

・再起動メッセージが表示されます。

❻「再起動」をクリックします。

・自動的に再起動が始まります。

❼ インストール画面が表示されたら、「テクニカルノート」をクリックします。

・ソフトウェアに関する最新情報を確認してください。
・インストールされた「タブレット」フォルダから「Read Me」をダブルクリックして開き、確認することもできます。

📖 WACOM CLUB に登録するときは「ワコムクラブ」をクリックします。詳しい操作については 15 ページをご覧ください。

❽ をクリックします。

・インストール画面が閉じます。これでインストールはすべて終了しました。

❾ CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。

タブレットドライバをパソコンから削除するときは
タブレットドライバをパソコンから削除（アンインストール）するときは、以下の手順で行ってください。
1. インストール手順❶～❸を行います。
2.「アンインストール」をクリックします。
3. 削除が完了したら、画面の指示に従ってパソコンを再起動します。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 17 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

Step 3 ● アプリケーションソフトをパソコンにインストールする

画材のタッチをリアルに再現できるお絵描きソフトや、デジタル写真を加工やレタッチできる画像ソフトなどを使って本機を使いこなしましょう。
付属のCD-ROMから、お好みのアプリケーションソフトをインストールすることができます。**インストールの方法は、「アプリケーションソフトインストールガイド」をご覧ください。**

- 「Adobe Photoshop Elements 3.0」CD-ROMと「procreate Painter Classic」CD-ROMはFAVO EXにのみ付属しています。
- 付属のソフト以外にも、市販のソフトもお使いになれます。
- お持ちのパソコンによってお使いになれる付属のソフトは違いますので、下の表で確認してください。

お持ちの商品 / お使いのパソコン	WACOM FAVO	FAVO EX	
	タブレットドライバ CD-ROM	**タブレットドライバ CD-ROM**	**Adobe Photoshop Elements 3.0 CD-ROM**
Windows	**水彩LITE** 水彩タッチのお絵描きソフト 消しゴム 筆圧		**Adobe Photoshop Elements 3.0** デジタル画像のレタッチ・加工ができるソフト 消しゴム 筆圧
	プリプリまろん for WACOM 画像の加工や印刷ができるソフト 消しゴム		
	ケータイまろん 画像の加工や送信ができるソフト		
	蔵衛門デジブック for WACOM 電子アルバムソフト 消しゴム 筆圧		
	PenPlusパーソナル データやメールに手書きできるソフト 消しゴム		**procreate Painter Classic CD-ROM**
	PenFEP/Jr SE 手書き文字の入力・変換ができるソフト		
	タブレットシートメーカー タブレットシートを作るソフト 消しゴム 筆圧		**procreate Painter Classic** 高機能ペイントソフト 消しゴム 筆圧
Macintosh	**タブレットシートメーカー** タブレットシートを作るソフト		

消しゴム …消しゴム機能が使えます。 筆圧 …筆圧機能が使えます。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p02_18.pm6 Page 18 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

基本の操作

本機の主な操作は、タブレット本体の操作面上で付属のペンやマウスを使って行います。ここでは本体、ペン、及びマウスの基本的な使いかたについて説明します。

絵の描きかたやデータの保存のしかたについては、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

準備

本機をお使いになる前に、以下の準備を行ってください。

1. **お使いのパソコンの電源を入れます。**
2. **パソコンのUSBポートに本機のUSBコネクタを接続します。**
   ・ステータスランプが橙色に点灯します。

初めてお使いになるときは、必ずタブレットドライバのインストールを行ってください（インストールの方法は、9ページをご覧ください）。

ペンの使いかた

付属のペンを使った本機の操作について説明します。

各部のなまえとはたらき

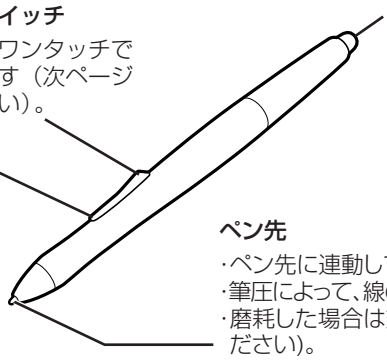

セカンドサイドスイッチ
設定された機能をワンタッチで使うことができます（次ページの表をご覧ください）。

サイドスイッチ
設定された機能をワンタッチで使うことができます（次ページの表をご覧ください）。

テールスイッチ（消しゴム）
・消しゴムのように、イラストや手書き文字を消すことができます（23ページをご覧ください）。
・テキストをワンタッチで選択・消去することができます（23ページをご覧ください）。

ペン先
・ペン先に連動して、ポインタの位置は移動します。
・筆圧によって、線の太さや点の大きさを調整できます。
・磨耗した場合は交換ができます（44ページをご覧ください）。

ペンやマウスの詳しい使いかた、楽しく本機を使っていただくための情報については、WACOMホームページの「ペンタブレット活用ガイド」をご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/technical/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 19 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

スイッチの機能（お買い上げ時の設定）

	Windows	Macintosh
サイドスイッチ	右クリック （22 ページ）	ダブルクリック（22 ページ）
セカンドサイドスイッチ	左ダブルクリック （22 ページ）	OS X10.2 以降 ：Ink ON/OFF（文字認識 ON/OFF） OS X10.2 未満 ：右クリック OS X 以前 ：キーボードの Control キーの機能

サイドスイッチ、セカンドサイドスイッチの設定については、29、31 ～ 32 ページをご覧ください。

持ちかた・置きかた

使用するときは、通常の鉛筆やペンと同じように持ちます（テールスイッチを使用するときは、逆に持ちます）。

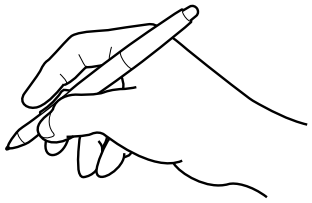

誤ってスイッチを押さないようにご注意ください。

使わないときは、本体のペンホルダーにセットするか、付属のペンスタンドに立てておきます。

ペンを本体の操作面の上に置いていると、ペン以外の入力装置（標準のマウスなど）が使えません。お使いにならないときは、ペンホルダーまたはペンスタンドにセットするか、タブレットの横に置いてください。

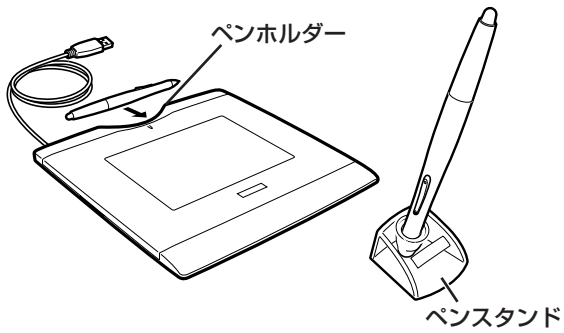

ペンやマウスの詳しい使いかた、楽しく本機を使っていただくための情報については、WACOM ホームページの「ペンタブレット活用ガイド」をご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/technical/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 20 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

操作面について

ペンやマウスの動きを検知する操作面上の領域を「操作エリア」、それに対応する画面上の領域を「表示エリア」と呼びます。
表示エリア上のポインタがペン先の位置を表し、ペンの移動に合わせてポインタも移動します。

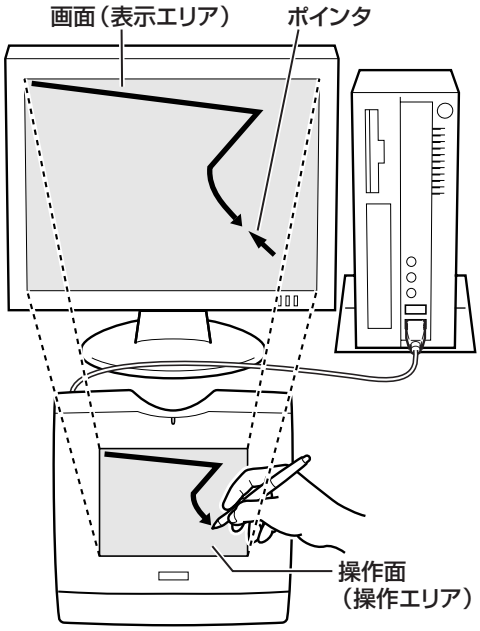

お買い上げ時の設定

- ペンで操作をするときは、操作エリアと表示エリアは 1:1 で対応します（ペンモード）。
- 操作面全体が操作エリアに、画面全体が表示エリアに設定されています。
- 設定を変更したいときは、27 ～ 36 ページをご覧ください。

ポインタを移動する

操作面の上でペン先を少し浮かせながら動かすと、画面上のポインタが移動します。

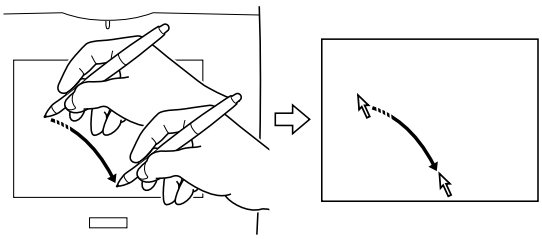

画面上のアイコンやフォルダを選択するときは、画面を見ながらペン先を動かし、ポインタをアイコンやフォルダの上に位置づけます。

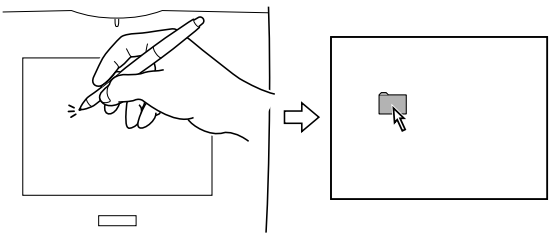

ペンやマウスの詳しい使いかた、楽しく本機を使っていただくための情報については、WACOM ホームページの「ペンタブレット活用ガイド」をご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/technical/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 21 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

クリックする

ペン先で操作面を軽く押して、静かに離します。

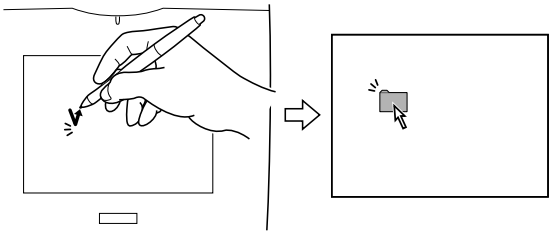

右クリック（Windows の場合）
操作面にペン先を当てサイドスイッチを押すと、マウス右クリックと同じ働きをします（お買い上げ時の設定）。

ダブルクリックする

●操作面の同じ位置を、2度続けてペン先で軽く押します。

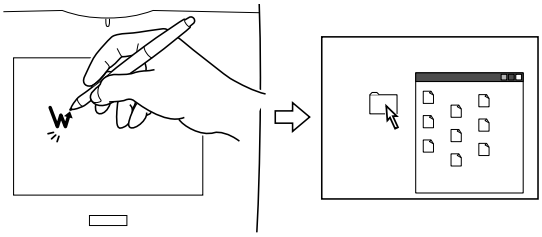

●操作面にペン先を当て、サイドスイッチ(Macintosh)、セカンドサイドスイッチ(Windows)を押します(お買い上げ時の設定)。

ドラッグする

ペン先でアイコンやフォルダを軽く押し、ペン先を離さずに移動したい場所までペン先を動かします。

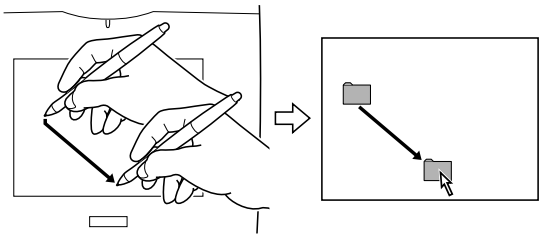

ペンやマウスの詳しい使いかた、楽しく本機を使っていただくための情報については、WACOM ホームページの「ペンタブレット活用ガイド」をご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/technical/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 22 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

絵や文字を描く

付属のアプリケーションソフトや市販のペイントソフトを起動して、ペンで操作面上に絵や文字を描きます。各ソフトの機能に応じて、鉛筆やブラシなどを切り替えてお使いください。

- ・お買い上げの商品及びお持ちのパソコンによってお使いになれるアプリケーションソフトは違います。詳しくは18ページをご覧ください。
- ・付属のアプリケーションソフトのインストールや使いかたについては、「アプリケーションソフトインストールガイド」をご覧ください。
- ・市販のペイントソフトのインストールや使いかたについては、ソフトに付属の取扱説明書やヘルプをご覧ください。

筆圧を使う

ペン先に加える力(筆圧)の強弱により、線の太さや色の濃淡などを調整することができます(ペンの筆圧機能に対応したアプリケーションソフトのみ。http://tablet.wacom.co.jp/application/)。

テールスイッチを使う

消しゴム機能

テールスイッチで操作面をなぞると、対応する画面上の絵や手描き文字が、消しゴムで消したように消えます(ペンの消しゴム機能に対応したアプリケーションソフトのみ。http://tablet.wacom.co.jp/application/)。また筆圧によって、消しゴムの大きさを調整することができます。

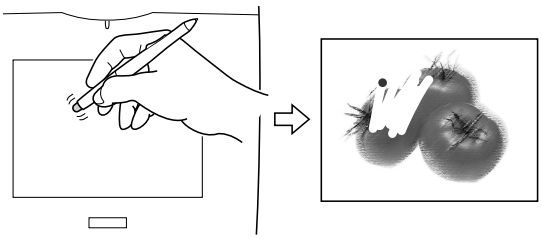

テキスト消去機能

テールスイッチでテキストデータの一部分をなぞって選択し、離すと、その部分のテキストが削除されます(テキストデータに対応したアプリケーションソフトのみ)。

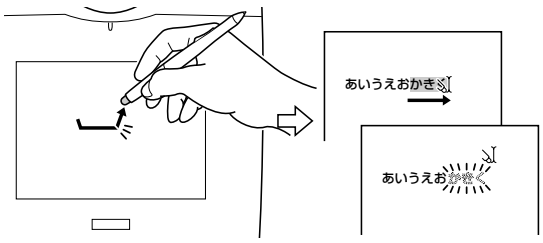

ペンやマウスの詳しい使いかた、楽しく本機を使っていただくための情報については、WACOM ホームページの「ペンタブレット活用ガイド」をご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/technical/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 23 04.12.27, 16:51 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

マウスの使いかた

付属のマウスを使った本機の操作について説明します。

各部のなまえとはたらき

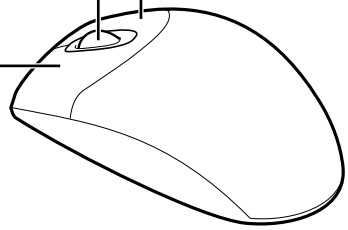

右ボタン
設定された機能をワンクリックで使うことができます（下の表をご覧ください）。

中ボタン
・設定された機能をワンクリックで使うことができます（下の表をご覧ください）。
・画面をスクロールすることができます（ホイール機能。25ページをご覧ください）。

左ボタン
設定された機能をワンクリックで使うことができます（下の表をご覧ください）。

ボタンの機能（お買い上げ時の設定）

	Windows	Macintosh
左ボタン	左クリック	クリック
中ボタン	中クリック	ダブルクリック
右ボタン	右クリック	キーボードの control キー＋クリック

ボタン・ホイールの設定については、30 ページをご覧ください。

ペンやマウスの詳しい使いかた、楽しく本機を使っていただくための情報については、WACOM ホームページの「ペンタブレット活用ガイド」をご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/technical/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 24 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

使いかた

基本的に通常のマウスと同じ使いかたをします。操作面上でマウスを動かし、左右および中ボタンをクリックして操作を進めます。

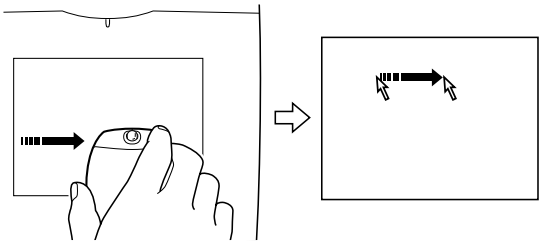

上の図は、マウスモードに設定されている場合です。

マウスを本体の操作面の上に置いていると、マウス以外の入力装置（標準のマウスなど）が使えません。お使いにならないないときは、タブレットの横など操作面以外に置いてください。

お買い上げ時の設定

- マウスで操作をするときは、操作面上でマウスが移動した距離と同じだけ画面上のポインタが動きます。操作エリアと表示エリアは 1:1 で対応していません（マウスモード）。
- 操作面全体が操作エリアに、画面全体が表示エリアに設定されています。
- 設定を変更したいときは、27 ～ 36 ページをご覧ください。

画面をスクロールする

ホイールを回すと、ウィンドウが上下にスクロールします（ウィンドウに続きがある場合のみ）。

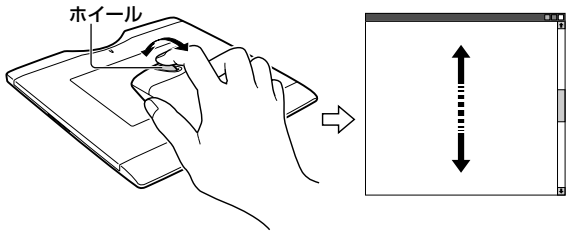

ホイール 1 回転につき 3 行スクロールします（お買い上げ時の設定）。設定を変更したいときは、30 ページをご覧ください。

ペンやマウスの詳しい使いかた、楽しく本機を使っていただくための情報については、WACOM ホームページの「ペンタブレット活用ガイド」をご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/technical/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 25 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

クリアカバーを取り付ける・取り外す

本機のクリアカバーは取り外しができます。カバーと本体の間にお好きな絵や写真をはさんで飾ったり、絵や写真を操作面に載せてクリアカバーではさみ、ペンでなぞってトレース(模写)することもできます。

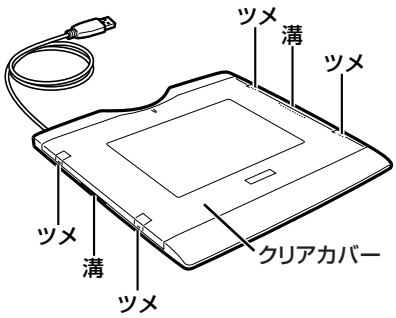

付属のタブレットシートメーカーを使うと、オリジナルのタブレットシートを作ることができます。詳しくは「アプリケーションソフトインストールガイド」をご覧ください。

取り外す

1. **図のように、片手でクリアカバーを押さえながら、片側へ押します。**
2. **もう片方の手で、手順❶で押した方向の溝に指を入れ、持ち上げながら取り外します。**

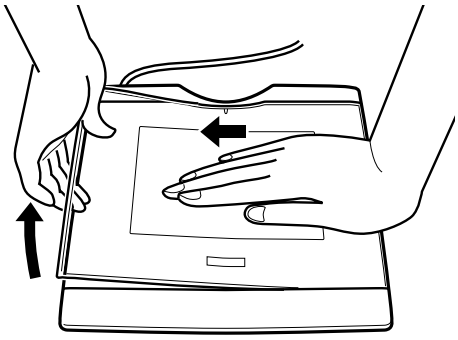

周囲の温度によって、クリアカバーは外れにくくなったり外れやすくなったりすることがあります。

取り付ける

1. **図のように、クリアカバー上部を本体のくぼみに合わせます。**
2. **4ヶ所のツメを上から押して、パチンと音がするまではめ込みます。**

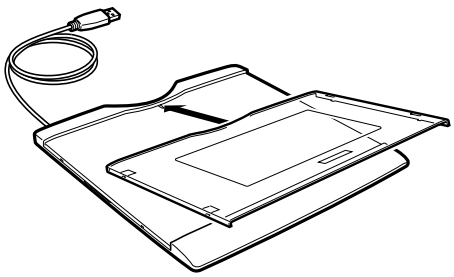

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 26 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

画面やペンの設定を変える

画面やペンの設定を変えたいときは、タブレットドライバのコントロールパネルを呼び出し、各設定を変更します。

設定の変更は、通常のマウス、本機に付属のペン、マウスのどれを使っても行えます。

コントロールパネルを表示する

タブレットドライバのコントロールパネルを呼び出します。

Windowsの場合

Windows画面の「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」（または「プログラム」）→「タブレット」→「ペンタブレットのプロパティ」の順に選択します。

・「ペンタブレットのプロパティ」画面（コントロールパネル）が表示されます。

Mac OS Xの場合

「移動」メニュー→「アプリケーション」の順にクリックし、「システム環境設定」→「ペンタブレット」の順にダブルクリックします。

・「ペンタブレット」画面（コントロールパネル）が表示されます。

Mac OS 9.xの場合

アップルメニューから「コントロールパネル」→「ペンタブレット」の順に選択します。

・「ペンタブレット」画面（コントロールパネル）が表示されます。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 27 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

コントロールパネルと設定方法

コントロールパネルの内容はWindows、Macintoshとも共通です（一部の表示は異なります）。
タブをクリックすると、「ペン」「マウス」「ポップアップメニュー」のコントロールパネルにそれぞれ切り替わります。

ペンのコントロールパネル

コントロールパネルを開いたとき、または「ペン」タブをクリックすると表示されます。

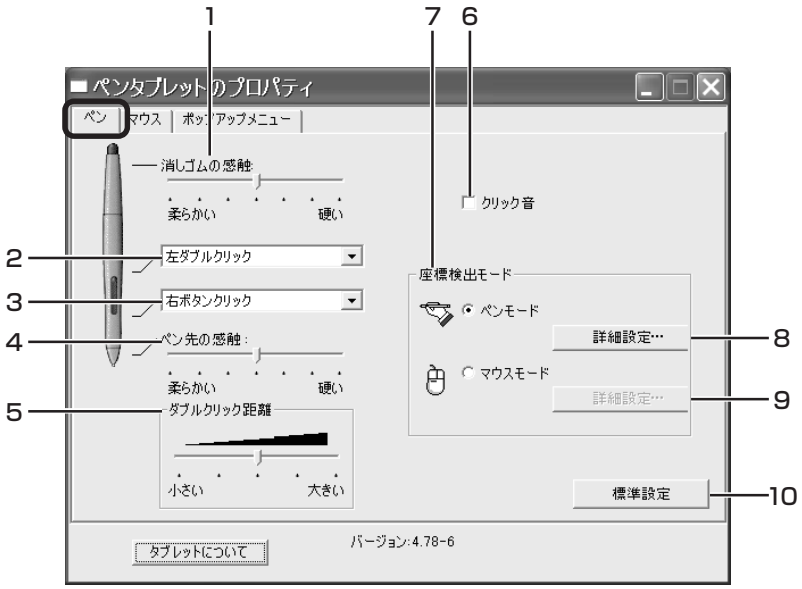

Windows XPの画面を例にしています。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 28 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

番号	設定項目	内容
1	消しゴムの感触	テールスイッチ（消しゴム）の筆圧感知を７段階に設定できます。  スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてください。 ・**柔らかい**：より軽く押して検知することができます。 ・**硬い**：　より強く押して検知することができます。
2	セカンドサイドスイッチ設定	スイッチに割り当てられた機能を変更することができます。「▼」をクリックして、表示されるメニューから任意の機能を選択します。 機能の詳細は「スイッチとボタンの設定」（31 ページ）をご覧ください。
3	サイドスイッチ設定	
4	ペン先の感触	ペン先の筆圧感知を７段階に設定できます。スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてください。 ・**柔らかい**：より軽く押して検知することができます。 ・**硬い**：　より強く押して検知することができます。
5	ダブルクリック距離	ダブルクリックの１度目と２度目のクリック間の距離を５段階に設定できます。スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてください。 ・**小さい**：より狭い範囲での２度のクリックをダブルクリックと認識します。 ・**大きい**：より広い範囲での２度のクリックをダブルクリックと認識します。
6	クリック音	ペンでクリックしたとき「クリック音」が鳴るように設定できます。パソコンのスピーカー設定を行った後、□にチェックを付けてください。
7	座標検出モード*	ペンモードとマウスモードを切り替えます。設定したいモードにチェックを付けてください。 ・**ペンモード**：　表示エリアと操作エリアが 1:1 で対応します。 ・**マウスモード**：ペンまたはマウスの動いた距離と同じだけポインタが画面上を移動します。
8	詳細設定（ペンモード）	ペンモードの詳細設定ができます。詳しくは「ペンモードの詳細設定」（33 ページ）をご覧ください。
9	詳細設定（マウスモード）	マウスモードの詳細設定ができます。詳しくは「マウスモードの詳細設定」（36 ページ）をご覧ください。
10	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準（お買い上げ時の設定）に戻ります。

***「ペンモード」「マウスモード」は、ペンとマウスのどちらをお使いの場合でも関係なく指定できます。**

- ペンモードでマウスを使うと、操作エリアと表示エリアは1:1で対応します。
- マウスモードでペンを使うと、操作面上でペンが動いた距離と同じだけ画面上のポインタが動きます。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6　Page 29　04.12.25, 4:02 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

マウスのコントロールパネル

「マウス」タブをクリックすると表示されます。

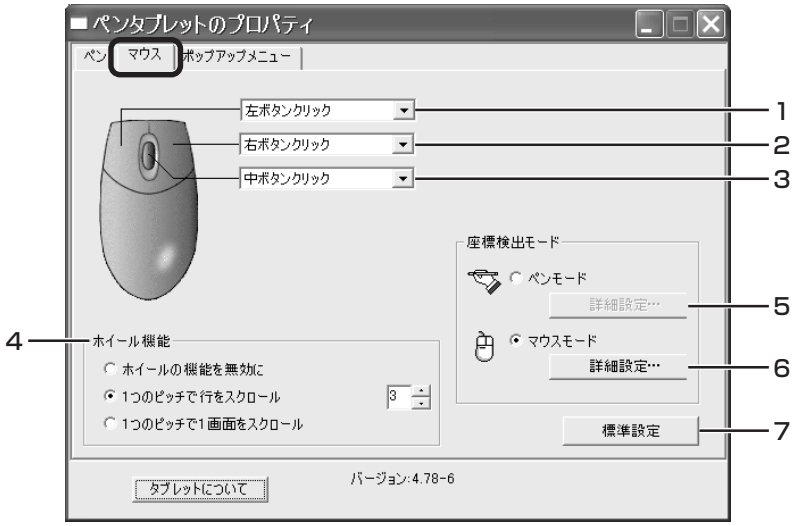

Windows XPの画面を例にしています。

番号	設定項目	内容
1	左ボタン設定	左 / 中 / 右ボタンに割り当てられた機能を変更することができます。「▼」をクリックして、表示されるメニューから任意の機能を選択します。 機能の詳細は「スイッチとボタンの設定」（31 ページ）をご覧ください。
2	中ボタン設定	
3	右ボタン設定	
4	ホイール機能	スクロール機能の設定ができます。使いたい機能にチェックを付けてください。 ・**ホイールの機能を無効に**：スクロールはできなくなります。 ・**1 つのピッチで行をスクロール**： ホイールの 1 回転（ピッチ）で設定された行数をスクロールします（お買い上げ時には 3 行に設定されています）。項目右の枠で「▲」「▼」をクリックして行数を設定してください。 ・**1 つのピッチで 1 画面をスクロール**：ホイールの 1 回転で次の画面にスクロールします。
5	詳細設定 （ペンモード）	ペンモードの詳細設定ができます。詳しくは「ペンモードの詳細設定」（33 ページ）をご覧ください。
6	詳細設定 （マウスモード）	マウスモードの詳細設定ができます。詳しくは「マウスモードの詳細設定」（36 ページ）をご覧ください。
7	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準（お買い上げ時の設定）に戻ります。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 30 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

スイッチとボタンの設定

<table>
<tr><th colspan="2">機能名</th><th rowspan="2">機能</th></tr>
<tr><th>Windows</th><th>Macintosh</th></tr>
<tr><td>左ボタンクリック</td><td>クリック</td><td rowspan="3">通常のマウスと同じ働きをします。</td></tr>
<tr><td>中ボタンクリック</td><td>中ボタンクリック
※ OS X 以降のみ表示されます。</td></tr>
<tr><td>右ボタンクリック</td><td>右ボタンクリック
※ OS X 以降のみ表示されます。</td></tr>
<tr><td>左ダブルクリック</td><td>ダブルクリック</td><td>ワンタッチでダブルクリックの働きをします。</td></tr>
<tr><td>左クリックロック</td><td>クリックロック</td><td>ワンタッチでマウスの左ボタンを押し続ける働きをします。ドラッグするときに便利です。解除するときはスイッチ（またはボタン）を押すかペン先でクリックします。</td></tr>
<tr><td colspan="2">キーストローク…</td><td>ワンタッチで任意のキーの組み合わせを押す働きをします。
選択すると下の画面が表示されますので、任意のキーの組み合わせを入力し「OK」をクリックしてください。
※ Shift、Alt、Ctrl キーのどれかを入力する場合は、必ず文字キーも入力してください。
</td></tr>
<tr><td>Shift、Alt、Ctrl キー…</td><td>修飾キー…</td><td>ワンタッチで、Shift、Alt、Ctrl キーのどれか、または全部を同時に押す働きをします。
選択すると下の画面が表示されますので、任意のキーにチェックを付け「OK」をクリックしてください。
</td></tr>
</table>

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 31 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

機能名		機能
Windows	Macintosh	
起動…		ワンタッチで任意のアプリケーションやファイルを開くことができます。 選択すると下の画面が表示されますので、「参照」をクリックして任意のアプリケーションやファイルを選択し「起動するアプリケーション」欄に表示させたら「OK」をクリックしてください。
筆圧一定 ※ サイドスイッチ、セカンドサイドスイッチのみ表示されます。		スイッチが押されている間、筆圧を一定に保ちます。同じ太さの線を引くときなどに便利です。
ペン⇔マウスモード		ワンタッチでペンモードとマウスモードを切り替えます。 ・**ペンモード**： 表示エリアと操作エリアが 1:1 で対応します。 ・**マウスモード**：ペンまたはマウスの動いた距離と同じだけポインタが画面上を移動します。
ポップアップメニュー		ワンタッチであらかじめ登録されたポップアップメニューを呼び出すことができます。メニューの内容はポップアップメニューのコントロールパネルで設定します（37 ページ）。
消しゴム ※ サイドスイッチ、セカンドサイドスイッチのみ表示されます。		ペン先で消しゴム機能が使えます。
—	Ink 文字認識 ON/OFF ※ OS X 10.2 以降のみ表示されます。	Inkwell 文字入力の ON/OFF を選択することができます。
無効		スイッチ、ボタンを使えなくします。

「左クリックロック（クリックロック）」「キーストローク…」「Shift、Alt、Ctrl キー…」「筆圧一定」に設定したとき

スイッチとペン先を同時に押すと、スイッチが働かないことがあります。この場合は、ペン先を浮かせながらスイッチを押してください（中指の先を操作面につけながらペン先を浮かせると、安定してスイッチを押すことができます）。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 32 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ペンモードの詳細設定

お買い上げ時の設定では、操作面全体が操作エリア、画面全体が表示エリアに設定されています。お使いのモニタやアプリケーションソフトに合わせて、この設定を変更することができます。

詳細設定画面の表示

ペンまたはマウスのコントロールパネルで、「ペンモード」右の「詳細設定」をクリックすると、詳細設定画面が表示されます。

番号	設定項目	内容
1	表示エリア	画面上の表示エリアの設定を変更できます。任意の設定にチェックを付けてください。 ・**全画面**：パソコン画面全体を表示エリアに設定します（お買い上げ時の設定）。 ・**モニタ**：パソコンに複数のディスプレイを接続しているとき、表示エリアにするディスプレイを選ぶことができます。右枠の「▲」「▼」をクリックしてディスプレイの番号を選んでください。 ・**一部分**：ディスプレイ画面の一部分を表示エリアに設定します。「一部分」にチェックをつけた後、「設定…」をクリックし、表示エリアを任意に設定してください（「画面の一部を表示エリアに設定する」（34 ページ）をご覧ください）。 マルチモニタをお使いの場合は「マルチモニタに操作エリアを割り付ける」（36 ページ）をご覧ください。
2	縦横比	操作エリアと表示エリアの縦横比を同じにするかどうか設定します。 ・縦横比を同じにするときは…… 「**縦横比を保持**」にチェックを付けます。操作エリアを設定すると、表示エリアも自動的に同じ縦横比で設定されます。 ・縦横比を変えるときは…… 「**縦横比を保持**」のチェックを外します。操作エリアと表示エリアを個別に設定できます。縦横比が異なる場合は、操作エリアに描いたものより縦長、または横長な画像が表示エリアに表示されます。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 33 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

番号	設定項目	内容
3	タブレット操作エリア	操作面上の操作エリアの設定を変更できます。任意の設定にチェックを付けてください。 ・**操作面全体**：操作面全体を操作エリアに設定します（お買い上げ時の設定）。 ・**一部分**　：操作面の一部分を操作エリアに設定します。「一部分」にチェックをつけた後、「設定…」をクリックし、操作エリアを任意に設定してください（「操作面の一部を操作エリアに設定する」（35 ページ）をご覧ください）。
4	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準（お買い上げ時の設定）に戻ります。

画面の一部を表示エリアに設定する

指定した画面の一部分を表示エリアに設定できます。

「ペンモードの詳細設定」画面で「表示エリア」を「一部分」にし「設定…」をクリックすると、次の画面が表示されます。

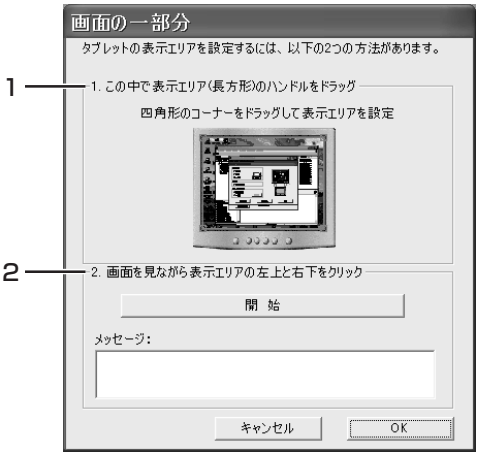

1または2の方法で、表示エリアを設定します。

番号	設定項目	内容
1	1. この中で表示エリア（長方形）のハンドルをドラッグ	イラストの画面上の赤色の枠が表示エリアを表します。 ・四隅の□をドラッグして、枠の大きさを調整できます。 ・枠をドラッグして、表示エリアの位置を決めます。 ・決定したら「OK」をクリックします。
2	2. 画面を見ながら表示エリアの左上と右下をクリック	「開始」をクリックします。メッセージに従って直接画面をクリックし、表示エリアを指定します。決定したら「OK」をクリックします。 メッセージボックスに表示されるメッセージは、必ずお読みの上設定を行ってください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6　Page 34　04.12.25, 4:02 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

操作面の一部を操作エリアに設定する

指定した操作面の一部分を操作エリアに設定できます。
「ペンモードの詳細設定」画面で「タブレット操作エリア」を「一部分」にし「設定…」をクリックすると、次の画面が表示されます。

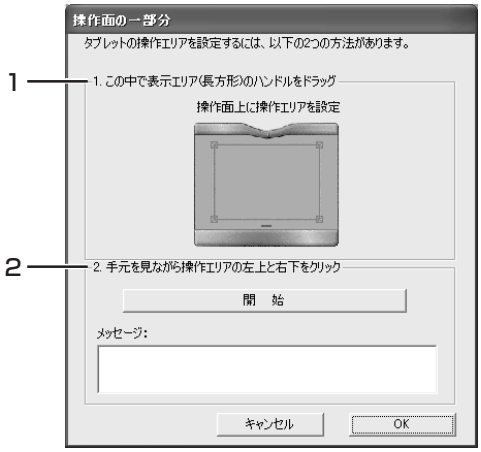

1または2の方法で、表示エリアを設定します。

番号	設定項目	内容
1	1. この中で表示エリア（長方形）のハンドルをドラッグ	イラストの操作面上の赤色の枠が操作エリアを表します。 ・四隅の□をドラッグして、枠の大きさを調整できます。 ・枠をドラッグして、操作エリアの位置を決めます。 ・決定したら「OK」をクリックします。
2	2. 手元を見ながら操作エリアの左上と右下をクリック	「開始」をクリックします。メッセージに従ってペンで直接本機の操作面上をクリックし、操作エリアを指定します。決定したら「OK」をクリックします。 メッセージボックスに表示されるメッセージは、必ずお読みの上設定を行ってください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 35 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

マルチモニタに操作エリアを割り付ける

一台のパソコンで複数のディスプレイを同時に使っている(マルチモニタ)場合は、パソコンのディスプレイの設定に合わせて操作エリアが割り付けられます。

マルチモニタの設定は、ご使用のパソコンによってはうまく機能しない場合がありますのでご了承ください。

お使いのディスプレイでマルチモニタを設定し、続いて操作エリアを割り付けてください。

- **拡張モニタモードの場合**：
  全てのディスプレイを一つの大きなディスプレイと見なして、操作エリアが割り付けられます。
- **ミラーモードの場合**：
  全てのディスプレイの画面に操作エリアが割り付けられ、それぞれの画面でポインタが表示されます。

マルチモニタの設定、使いかたについては、お使いのパソコンやOSの取扱説明書をご覧ください。

マウスモードの詳細設定

ポインタの速度を調整することができます。
コントロールパネル(ペンまたはマウス)の「マウスモード」右の「詳細設定」をクリックすると、次の画面が表示されます。

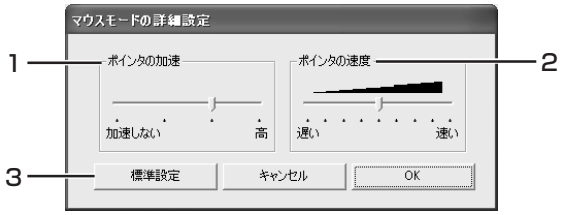

番号	設定項目	内容
1	ポインタの加速	ポインタの加速を４段階に設定できます。 スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてください。 ・**加速しない**： ポインタの加速をより少なく設定します（「加速しない」にすると、ポインタの速度は変わりません）。 ・**高**：ポインタの加速をより高く設定します。
2	ポインタの速度	ポインタの速度を９段階に設定できます。 スライダーを希望の目盛りまでドラッグしてください。 ・**遅い**：ポインタの速度をより遅く設定します。 ・**速い**：ポインタの速度をより速く設定します。
3	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準（お買い上げ時の設定）に戻ります。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 36 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ポップアップメニューのコントロールパネル

スイッチやボタンの機能に「ポップアップメニュー」を設定すると、ワンタッチであらかじめ登録しておいたポップアップメニューを使うことができます。「ポップアップメニュー」タブをクリックすると、下のコントロールパネルが表示されます。

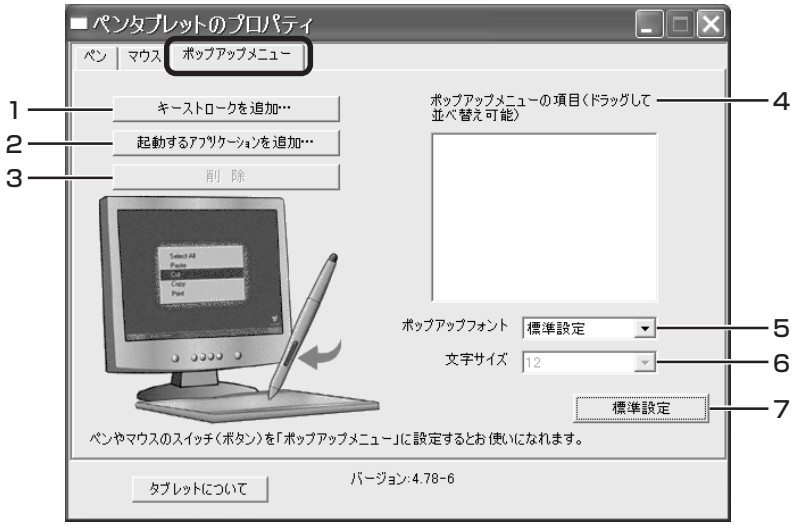

Windows XPの画面を例にしています。

番号	設定項目	内容
1	キーストロークを追加…	ポップアップメニューにキーストロークを登録します。入力画面と入力内容については、31 ページをご覧ください。
2	起動するアプリケーションを追加…	ポップアップメニューにアプリケーションやファイルを登録します(登録されたアプリケーションやファイルが「ポップアップメニューの項目」に表示されます)。 入力画面と入力内容については、32 ページをご覧ください。
3	削除	ポップアップメニューに登録済みの項目を削除します。 「ポップアップメニューの項目」から削除したい項目をクリックし、「削除」をクリックしてください。
4	ポップアップメニューの項目	ポップアップメニューに登録されたキーストロークやアプリケーションソフトが表示されます。 順番を並べ替えるときは、移動したい位置へ項目をドラッグします。
5	ポップアップフォント	ポップアップメニューのフォント(書体)と文字サイズを設定できます。
6	文字サイズ	
7	標準設定	クリックすると、全ての設定が標準(お買い上げ時の設定)に戻ります。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p19_37.pm6 Page 37 04.12.25, 4:02 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

故障かな？と思ったら

本機の動作がおかしいときは、以下の表で現象と対処法を確認してください。ここに書かれている対処法を行っても状態が回復しないときは、ワコムカスタマーサポートセンター（裏表紙）にお問い合わせください。

本機を分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けが等の原因となります。一度でも本機を分解した場合は、保証が無効となりますのでご注意ください。

Windows・Machintosh共通のトラブル

現象	対処法	参照
ペン先、消しゴムが少し触れただけで、または触れる前にクリック機能が働く	・ペンのコントロールパネルで「ペン先の感触」をより「硬い」に設定してください。 ・ペン先を操作面に近づけただけでステータスランプが緑色に点灯するときは、ペンまたはタブレットの故障が考えられます。ワコムカスタマーサポートセンターにご連絡ください。	29ページ 裏表紙
ペン先を強く押さないとクリックできない	ペンのコントロールパネルで「ペン先の感触」をより「柔らかい」に設定してください。	29ページ
ペン先、スイッチが働かない	・ペンのコントロールパネルでスイッチの設定が「無効」になっていないか確認してください。 ・ペン先やスイッチを押したときステータスランプが緑色に点灯することを確認してください。点灯しなければ、ペンまたはタブレットの故障が考えられます。ワコムカスタマーサポートセンターにご連絡ください。	32ページ 裏表紙
ペン先でダブルクリックができない	・できるだけ同じ位置ですばやく２度クリックしてください。 ・ペンのコントロールパネルで「ダブルクリック距離」をより「大きい」に、また「ペン先の感触」をより「柔らかい」に設定してください。 ・通常のマウスのダブルクリックの速度設定を確認してください。速すぎる場合は、より遅く設定してください。 以上の対処で解決できない場合は、サイドスイッチ、セカンドサイドスイッチの設定を「左ダブルクリック（またはダブルクリック）」にすると、ワンタッチでダブルクリックができます。	22ページ 29ページ － 31ページ

「ペンタブレットサポート」もご覧ください。http://tablet.wacom.co.jp/support/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6 Page 38 04.12.25, 4:03 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

現象	対処法	参照
筆圧機能、消しゴム機能が使えない	・ご使用のソフトウェアが筆圧機能、消しゴム機能に対応しているか、ソフトウェアに付属の説明書等でご確認ください（ソフトウェアによっては、設定変更が必要な場合があります）。 ・タブレットドライバが正しくインストールされていない可能性があります。再度インストールを行ってください。	－ 9～17ページ
タブレットをつないでいると、通常のマウスでポインタを動かせない	ペンやマウスを操作面上に置くと、他のツール（通常のマウスなど）でポインタを動かせなくなります。他のツールを使うときは、ペンはペンスタンドなどに、マウスはタブレットの横に置いてください。	20、25ページ
Painter Classic で描画ができない	Painter Classicをお使いのとき「マウスモード」になっていると描画ができません。「ペンモード」に設定してください。	29ページ
・ポインタを思い通りの場所に動かせない ・ポインタの位置からずれて描画される ・全く描画されない	・ペンまたはマウスのコントロールパネルで「標準設定」をクリックしてお買い上げの時の設定に戻してください。 ・上の方法で回復しないときは、以下のファイルをパソコンから削除して再起動してください。 Windows XP の場合‥ 「Windows¥system32¥tablet.dat」 Windows 2000 の場合‥ 「WinNT¥system32¥tablet.dat」 それ以外の Windows の場合‥ 「Windows¥system¥tablet.dat」 Mac OS X の場合‥ 「ユーザ」→「共有」→「Tablet」→「Tablet Preferences」 Mac OS 9 以前の場合‥ 「システムフォルダ」→「初期設定」→「Tablet」→「Tablet Preferences」	29、30ページ －
線を描くとき、描き始めが遅れて表示される	・ペンのコントロールパネルで「ダブルクリック距離」をより「小さい」に設定してください。 ・通常のマウスのダブルクリックの速度設定を確認してください。遅すぎる場合は、より速く設定してください。	29ページ －
パソコンを買い換えた、あるいは新しいソフトウェアをインストールしたら、タブレットの動作がおかしくなった	タブレットドライバを最新版に更新すると回復することがあります。最新版のタブレットドライバは、弊社のホームページからダウンロードしてください。 WACOM ホームページ： http://tablet.wacom.co.jp/	－
USB ハブに接続するとタブレットが動かない	USBハブの種類によっては、タブレットを認識できない場合があります。パソコンのUSBポートに直接接続してください。	8ページ

「ペンタブレットサポート」もご覧ください。http://tablet.wacom.co.jp/support/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6 Page 39 04.12.25, 4:03 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

Windowsのトラブル

ここではWindows XPによる操作を例に説明しています。異なるOS、設定でお使いの場合は操作や表示画面が変わる場合があります。

現象	対処法	参照
USBポートに接続してもステータスランプが点灯しない	・パソコンのBIOS設定でUSBポートが有効になっているかどうかを確認してください(詳しくは、パソコンに付属の取扱説明書やヘルプをご覧ください)。 ・Windows98SE/98をお使いの場合： タブレットドライバのCD-ROMから「Support」を開き「usbready.exe」を起動します。USBポートの設定を確認して正しく設定し、必要なUSBシステムリソースをインストールしてください（詳しくは、パソコンに付属の取扱説明書やヘルプをご覧ください)。 ・Windowsのコントロールパネルから「システム」を開き、「ハードウェア」タブ→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。 1. 表示されるリストの中に「USB (UniversalSerialBus)コントローラ」があることを確認してください。なければ、メーカーの相談窓口にお問い合わせください。 2.「不明なデバイス」があれば、「CTE-430」または「CTE-630」がないか確認してください。ある場合は、リスト及びすべての設定から削除してください。続いてタブレットドライバをアンインストールし、パソコンを再起動した後、再インストールしてください。	－ － － 9～17ページ
・ステータスランプは点灯しているが、タブレットが動かない ・ペンでクリックすると、ポインタが消える	・タブレットドライバが正しくインストールされていない可能性があります。再インストールしてください。 ・キーボードボタン、ノートパソコンのタッチパッド、標準以外のマウスなどをお使いの場合に、インストールされているそれらのドライバがタブレットドライバとコンクリフト（機能衝突）を起こしている可能性があります。 Windowsのコントロールパネルから「システム」を開き「ハードウェア」タブ→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。次に標準以外のデバイスを無効にし、標準のデバイスを有効にしてください。 また、可能であればインストール済みのドライバをいったんアンインストールし、標準のドライバのみにして動作を確認してください。	9～17ページ －

「ペンタブレットサポート」もご覧ください。http://tablet.wacom.co.jp/support/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6 Page 40 04.12.25, 4:03 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

現象	対処法	参照
ポインタの動きがペン先の動きに遅れる	以下の順に設定を変えて試してください。 1. Windowsのコントロールパネルから「マウス」→「ポインタオプション」の順に開き、「ポインタの軌跡を表示する」のチェックを外す。次に「ポインタ」タブをクリックし、「デザイン」を「標準の組み合わせ（システム設定）」にする。 2. 1.で回復しない場合は、表示色数を減らす。また、コントロールパネルから「システム」→「詳細設定」の順に開き、「パフォーマンス」の「設定」をクリックし、「視覚効果」の「パフォーマンスを優先する」にチェックを付ける。	－ －
Windows 画面でフルスクリーンモードのDOS を使用しているとき、ペンでポインタを動かせない	DOS マウスとペンは同時にお使いにはなれません。付属のマウスをお使いください。	－
通常のマウスを左利き用に設定したら、ペンでクリックできなくなった	Windows を再起動してください。	－

Machintoshのトラブル

現象	対処法	参照
USB ポートに接続してもステータスランプが点灯しない	・USBコネクタが正しく接続されているか確認してください。 ・本機以外の電子機器をパソコンにUSB接続し、正しく使えるか確認してください。問題がなければ、本機内部の故障が考えられます。ワコムカスタマーサポートセンターにご連絡ください。	8～9ページ 裏表紙
・ペンが使えずマウスのみ使える ・筆圧機能が使えない ・ペンタブレットのコントロールパネルが開かず「起動時にタブレットドライバが読み込まれませんでした」と表示される ・コントロールパネルは開き「No Driver」と表示される	タブレットドライバが正しくインストールされていない、またはパソコン起動時にタブレットドライバがメモリに読み込まれていない可能性があります。以下の方法を試してください。 ・Mac OS 9.xの場合：「システムフォルダ」→「コントロールパネル」→「機能拡張マネージャ」→「機能拡張」の順に開き、「Tablet Driver」と「USBTabletModules」があることを確認してください。ない場合は、タブレットドライバを再インストールしてください。 ・上の方法で解決しない場合は、「起動時のトラブル（Macintosh）」をご覧ください。	16～17ページ 42 ページ
ポインタが勝手に画面のあちこちに飛ぶ	機能拡張でポインタの速度を変えている場合は、標準に戻してください。	－

「ペンタブレットサポート」もご覧ください。http://tablet.wacom.co.jp/support/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6 Page 41 04.12.25, 4:03 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

起動時のトラブル(Macintosh)　※Mac OS 9以前をお使いの場合

起動時に起こりやすいトラブルと対処方法について説明します。

タブレットドライバのコントロールパネルを開くことができない(「起動時にタブレットドライバが読み込まれませんでした」と表示される)

パソコン起動時にタブレットドライバがメモリに読み込まれていない可能性があります。以下の手順でタブレットドライバが読み込まれる順序を早めてください。

1. 「システムフォルダ」→「機能拡張」の順に開き、「Tablet Driver」のファイル名の頭(「T」の前)に半角スペースを入れます。
2. パソコンを再起動し、タブレットドライバの動作を確認します。

簡単にタブレットドライバの動作を確認するには

1. タブレットドライバのコントロールパネルを開き、「ペンモード」に設定されていることを確認する
2. ペン先を操作面に近づけたり5cm程度離したりしながら、画面上のポインタがペン先の動きに合わせて移動することを確認する
・ポインタとペン先の動きが連動していれば、タブレットドライバの動作は正常です。

タブレットドライバをインストールすると、Mac OSが不安定になる

「機能拡張」や「コントロールパネル」上の他の機能拡張類とコンクリフト(機能衝突)を起こしている可能性があります。機能拡張マネージャをお使いになると、衝突を起こしている機能拡張類を効率良く探すことができます。

機能拡張マネージャについて

詳しくはMac OSに付属の取扱説明書やヘルプをご覧ください。

機能拡張類とは

Mac OSの起動時に読み込まれるソフトウェアを総称して「機能拡張類」と呼びます。「システムフォルダ」の「機能拡張」や「コントロールパネル」内にあります。

●機能拡張マネージャをお使いの場合

1. 「コントロールパネル」から「機能拡張マネージャ」を起動します。
2. セットメニュー「Mac OS x.x基本」(または「漢字Talkのみ」)とタブレットドライバのみ有効にして、再起動します。

「ペンタブレットサポート」もご覧ください。http://tablet.wacom.co.jp/support/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6　Page 42　04.12.25, 4:03 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

3. タブレットドライバが正常に動作することを確認します。正常なら「コントロールパネル」「機能拡張」から機能拡張類を数点有効にし、再起動します。
4. 機能拡張類の有効化と再起動を繰り返し、衝突を起こしているソフトウェアを探します。
5. 衝突を起こしているソフトウェアが確認できたら、以下の対策を行います。
   - ソフトウェアの設定内容が他の機能拡張類に影響していないかを確認し、必要なら設定を変更する。
   - より新しいバージョンのソフトウェアをインストールする。
   - 上の方法で正常にならない場合は、可能であれば衝突しているドライバやソフトウェアを削除し、必要な場合にのみインストールする、または使わない。

●機能拡張マネージャをお使いでない場合

1. 「システムフォルダ」内に「機能拡張(使用停止)」フォルダを作り、「機能拡張」内のフリーウェア、シェアウェア、サードベンダー製の機能拡張類をその中へ移動します。
2. 同様に「コントロールパネル(使用停止)」を作り、「コントロールパネル」内のフリーウェア、シェアウェア、サードベンダー製の機能拡張類を移動します。

> 1、2のとき、「Tablet Driver」「USBTabletModules」「タブレット」は移動しないでください。

3. パソコンを再起動し、タブレットドライバが正常に動作することを確認します。正常なら、機能拡張類を数点元のフォルダに戻し、再起動します。
4. 機能拡張類の追加と再起動を繰り返し、衝突を起こしているソフトウェアを探します。衝突を起こしているソフトウェアが確認できたら、「機能拡張マネージャをお使いの場合」(42ページ)の手順5の方法で対策を行ってください。

パソコンが起動中に停止する、または使用中に動作が不安定になる

「初期設定」の「Tablet Preferences」が壊れている可能性があります。

1. 「システムフォルダ」→「初期設定」→「Ｔａｂｌｅｔ」と開いて「Ｔａｂｌｅｔ Preferences」を削除します(または別のフォルダに移します)。
2. パソコンを再起動し、タブレットドライバが正常に動作することを確認します。

機種やOSを新しくすると、正常に動作しなくなる

ご購入時のドライバでは、正しく動作しない可能性があります。ワコムカスタマーサポートセンターへご相談の上、ご使用の環境に合ったタブレットドライバをお使いください。

「ペンタブレットサポート」もご覧ください。http://tablet.wacom.co.jp/support/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6 Page 43 04.12.25, 4:03 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

お手入れのしかた

本体のお手入れやペン芯の交換の方法について説明します。

本体をお手入れする

- 本体、クリアカバー、ペン、マウスの外側が汚れたら、乾いた柔らかい布で拭いてください。
  汚れが落ちないときは、中性洗剤を薄めたものを清潔な柔らかい布にふくませ、固く絞ってから拭いてください。
- マウス裏面のシートにゴミがついたときは、乾いた布等で払ってください。また検知部（裏面中央のプラスチック部分）に汚れがついたときは、綿棒で拭き取ってください。汚れが落ちないときは、水で少し湿らせて拭き取ってください。

アルコールなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。変色・変質する恐れがあります。

ペン芯を交換する

ペン芯が磨耗したとき（1mm以下）は、図のようにペン芯を交換してください。

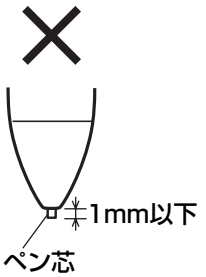

ペン芯

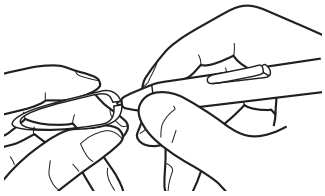

とげ抜きなどで古い芯を引き抜いてください

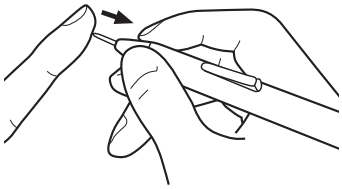

止まるまでしっかりと新しい芯を差し込んでください。

小さなお子様がペンや替え芯などを口の中に入れないようにご注意ください。芯やサイドスイッチなどのカバーが抜けて飲み込んだり、またペンが故障する恐れがあります。

替え芯（FUZ-A010-OP）、マウス裏面のシート（PSH-A283-OP）は、インターネットの「ワコムストア」でお求めになれます。
「ワコムストア」ホームページ：
http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

ご購入にはワコムクラブへの会員登録が必要です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6 Page 44 04.12.25, 4:03 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

付録

仕様

タブレット CTE-430、CTE-630

読み取り可能範囲	127.6×92.8mm(CTE-430) 208.8×150.8mm(CTE-630)
読み取り分解能	最大80lpmm(2032lpi)
読み取り精度	±0.5mm
読み取り速度	最高100ポイント/sec
読み取り可能高さ	5mm
筆圧レベル	512段階
入力電圧	DC5V
消費電流	40mA以下
消費電力	約0.2W
外形寸法	210×208×17.5mm (CTE-430、ペンスタンド含む) 275.5×256.8×18.1mm (CTE-630、ペンスタンド含む)
重量	400g(CTE-430)、800g(CTE-630)
ケーブル長	1.5m
インタフェース	USB
使用温度、湿度	5～40℃、20～80%RH(結露がないこと)
保存温度、湿度	-10～60℃、20～90%RH(結露がないこと)

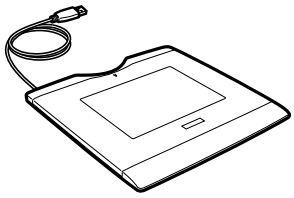

FAVOペン EP-130E

外形寸法	145×φ12.5mm
重量	11g
ペン先の沈み	0.1mm以下
消しゴムの沈み	0.1mm以下
芯の材質	ポリアセタール

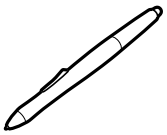

FAVOマウス EC-130

外形寸法	115×60×38mm
重量	90g
ホイールのタイプ	エンドレス、24ピッチ/周

製品は色別にさらに分類されています。詳しくはホームページをご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6 Page 45 04.12.27, 16:52 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

索引

アルファベット
- USB コネクタ ..... 8、9
- USB ポート ..... 8、9

あ行
- アンインストール
  - Windows 11
  - Mac OS 9.x 17
  - Mac OS X 16
- インストール 9
  - Windows XP/2000/Me 10
  - Windows 98SE/98 12
  - Mac OS X 13
  - Mac OS 9.x 16

か行
- 替え芯 44
- 画面 ..... 8、27、34
- キーストローク 31
- 機能拡張 42
- 機能拡張マネージャ 42
- 機能拡張類 42
- クリアカバー 26
- クリック 22
- クリック音 29
- クリックロック 31
- 消しゴム機能 23
- コンクリフト 42
- コントロールパネル
  - ペン 28
  - ポップアップメニュー 37
  - マウス 30

さ行
- サイドスイッチ ... 19、20、22、31～32
- ステータスランプ 8
- セカンドサイドスイッチ ..... 19、20、22、31～32
- 設定 ..... 27～37
- 操作面 ..... 8、21、35
- 操作エリア ..... 21、35

た行
- 縦横比 33
- ダブルクリック ..... 22、31
- タブレットドライバ 9
- テールスイッチ ..... 19、23
- テクニカルノート 17
- ドラッグ 22

な行
- 中ボタン 24

は行
- 左クリックロック 31
- 左ダブルクリック 31
- 左ボタン ..... 24、30
- 筆圧 32
- 表示エリア 21
- ペン ..... 19～23、28～29
- ペン先 19
- ペン芯 44
- ペンスタンド ..... 7、20
- ペンホルダー 20
- ペンモード ..... 21、33
- ホイール ..... 24、25、30
- ポインタ 21
- ポップアップメニュー 37

ま行
- マウス ..... 24、36
- マウスモード ..... 25、30、36
- マルチモニタ 36
- 右ボタン ..... 24、30

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6 Page 46 04.12.25, 4:03 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

このページをコピーしてご利用ください(「お問い合わせ」または「修理依頼」に○をつけてください)。太枠内を記入してください。

○ お問い合わせ
○ 修理依頼

FAX送付先 ： 03-5309-1514

受付　No.

発信	年　月　日

お客様	フリガナ		会社名 (学校名) ・所属部署	
	氏名			
	使用場所	会社(学校) ・ 自宅	連絡先	会社(学校) ・ 自宅
	住所	〒 ※修理のご依頼の場合は、修理完了品の返送先をご記入ください。 E-mail：		
	TEL	(　　)	FAX	(　　)

タブレット	型式	CTE-430・CTE-630	シリアル番号	
	タブレットドライバ	Macintosh用 ・ Windows用（バージョン：　　）		
	購入年月日	年　月　日		
使用環境	使用コンピューター	メーカー：　　機種名：		
		モデム内蔵　Yes ・ No	使用OS	（バージョン：　　）
	使用アプリケーション	（バージョン：　　）		

	種類	メーカー	機種名	接続ポート
周辺機器など	他のUSB機器			
	USBハブ			
	CRTディスプレイ			
	ビデオカード			
	その他			

内容	現象発生日	年　月　日
	現象発生頻度	常時・ときどき(システム起動時・使用中・その他：　　)

FAVO_ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ_p38_47.pm6　Page 47　04.12.25, 4:03 PM　Adobe PageMaker 6.0J/PPC

サポート窓口のご案内

本機の操作についてのご質問、動作不良についてのご相談は、ワコムカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
FAXでのお問い合わせ、修理のご依頼には、47ページの「お問い合わせ用紙/修理依頼用紙」をご利用ください。

ワコムカスタマーサポートセンター
TEL:0570-05-6000
受付時間：平　日9：00～20：00
　　土曜日10：00～17：00
　　（日・祝日は受け付けておりません）

※ナビダイヤルについて

ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズ（株）のサービスです。ダイヤルQ2などの有料サービスではありません。この番号におかけいただいた場合は、電話接続前に通話料金の概算をお知らせするメッセージが流れ、電話料金がいくらかかるか事前に知ることができます。
PHSからはご利用いただけません。また、NTT以外の電話会社の場合、この番号をご利用いただけない場合があります。以下の電話番号をご利用ください。
TEL：03-5309-1510

最新版タブレットドライバのダウンロード、よくお寄せいただくご質問とその回答、製品やキャンペーンなどの情報、電子メールによるお問い合わせについては、ワコムホームページをご覧ください。

http://tablet.wacom.co.jp/

電子メールやFAXによるお問い合わせに対しては、弊社営業時間内に回答いたします。お問い合わせの内容により数日かかることがございますのでご了承ください。

ワコムクラブ／ワコムストアのご案内

WACOM CLUBについて

WACOM CLUBはインターネット上でのワコムタブレットユーザ様の会員サービスです。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
http://tablet.wacom.co.jp/wacomclub/

会員になると、弊社からの最新情報をお届けする他、オンラインショッピングサイト「ワコムストア」で付属品、オプション品、グラフィックソフトなどをご購入いただけます。

UJ-0266 (D)
©2005 WACOM Co., Ltd. All rights reserved.